

Benvenuto alla PAJ GPS.

Congratulazioni per l'acquisto di un localizzatore GPS professionale!


Segui questa guida e il tuo dispositivo sarà pronto e configurato in pochi minuti.


ID: 1234567890

Trova il tuo ID dispositivo univoco sul retro del dispositivo. Conservalo per l'attivazione e se hai bisogno di assistenza.

- 
2x 
- 
Tag NFC
- 
Fissaggio
- 
Strumenti
- LOCK BICYCLE Finder 4G
- Scheda SIM M2M (preinstallata, non sostituibile)
- Cavo di ricarica USB
- Tag NFC
- Fissaggio
- Strumenti

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany

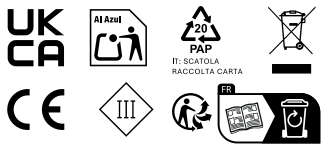

Made in P.R.C.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile qui:
www.paj-gps.com/doc/

LOCK BICYCLE Finder 4G

- **Guida rapida**
(Prima pagina)
- **Guide rapide**
(Verso)

1. Attiva il tuo dispositivo



Tieni pronto il tuo ID per l'attivazione.

1. Vai su www.start.finder-portal.com o scansiona il codice QR sopra.

2. Seleziona il tuo pacchetto di abbonamento e la durata.

3. Scegli i servizi opzionali.

INFO: durante il pagamento creerà una password. La tua e-mail e questa password saranno i tuoi dati di accesso al portale FINDER.

Perché mi serve un abbonamento?

**Copertura ottimale:**
La scheda SIM inclusa seleziona automaticamente la miglior rete disponibile per una localizzazione perfetta.

**Accesso esclusivo:**
Accesso al nostro portale FINDER, un software di localizzazione sempre aggiornato dedicato all'utente.

**Sicurezza e niente pubblicità:**
Vivi un'esperienza sicura e senza pubblicità.


Tranquillità: Possibilità di restituzione entro 30 giorni se non sei soddisfatto.

2. Ricarica il tuo dispositivo

1. Prima dell'uso, carica il dispositivo.
Collegare il LOCK BICYCLE Finder tramite USB-C finché il LED rosso non si spegne.

2. Caricabatteria solare:
Il pannello solare integrato fornisce automaticamente energia al tuo localizzatore quando la bicicletta si trova all'aperto.

NOTA: chiudere bene lo sportellino USB prima di mettersi in viaggio.

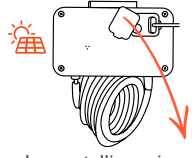

"Chiudere lo sportellino prima di partire."

3. Scarica il portale FINDER

1. Scarica l'app "PAJ Portal v2" per iOS o Android o vai alla pagina www.finder-portal.com


Android-App


iOS-App

2. Accedi con i dettagli dell'account creato durante l'attivazione (passo 1).

3. Segui le istruzioni nell'app per configurare il dispositivo.

4. Attivazione all'aperto

Per l'attivazione iniziale, porta il tuo LOCK BICYCLE Finder all'esterno prima di montarlo. Cammina con il dispositivo o muovilo leggermente, in modo che il localizzatore trovi più rapidamente il segnale GPS. La connessione è riuscita quando le luci LED si illuminano in blu e arancione. Ora puoi procedere al montaggio.

LED fisso = connessione attiva



Muovere leggermente il dispositivo

5. Montaggio del dispositivo sulla bicicletta

Fissa il tuo LOCK BICYCLE Finder utilizzando uno dei due adattatori inclusi:

1. Adattatore portaborraccia (compatibile con i fori standard)

2. Adattatore per telaio (per esempio: reggisella o tubo orizzontale)

Dopo aver montato l'adattatore, inserisci il localizzatore con il sistema a sgancio rapido.

Guida all'installazione:



<https://www.paj-gps.it/installazione/lock>

OPTION 1

OPTION 2

Opzione 1


Opzione 2


Montare il dispositivo nel fissaggio con un clic.

6. Bloccare e sbloccare la bicicletta

Blocco corretto:
Avvolgi il cavo di sicurezza attorno al telaio della bicicletta e a un oggetto fisso – in questo modo il dispositivo rimane fissato anche se qualcuno tenta di rimuoverlo.

Opzioni di sblocco:
App: sblocca direttamente tramite il portale FINDER.
Tag NFC: usa il portachiavi fornito e avvicinalo al localizzatore.

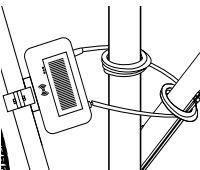
Sblocco tramite app

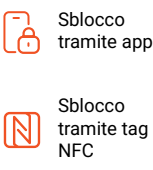
Sblocco tramite tag NFC

LED & Funzioni del pulsante

Indicatori LED

Batteria:

● ● ● Fisso = in carica | (senza cavo) = batteria scarica (<20%)

GPS:

● ● ● Lampeggia = ricerca | Fisso = connesso


Rete:

● ● ● Lampeggia = ricerca | Fisso = connesso

Funzioni del pulsante:

1x pressione = Accende il dispositivo

2x pressioni = Attiva l'allarme – se viene rilevato un movimento, viene emesso un suono forte e un avviso nell'app.



1x Accensione

2x Allarme

Lo spegnimento è possibile solo tramite il portale FINDER (per la protezione antifurto).

Soluzioni rapide

**PROBLEMA:** il localizzatore non si connette o è "offline"?

Assicurati che il localizzatore sia carico e acceso.

Aggiorna l'app all'ultima versione.

Per la prima connessione, porta fuori il dispositivo (passo 3).

Assicurati che il tuo telefono sia connesso a Internet.

Riavvia il localizzatore spegnendolo e riaccendendolo.

Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Siamo qui per aiutarti!



Se hai domande o hai bisogno di aiuto la nostra squadra di assistenza è disponibile 24/7 per aiutarti in 7 lingue diverse. Siamo sempre pronti a garantirti un'esperienza perfetta.

CONSIGLIO:

Guide dettagliate, schede tecniche e manuale dell'app PAJ Portal su: www.paj-gps.com/manual/



Contattaci

 info@paj-gps.com

 +49 (0) 2292 39 499 59

 +49 176 3449 4050
Supporto WhatsApp 24/7

www.paj-gps.com/support/

